

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

OhMiBod®


The logo for OhMiBod Club Vibe 2.0H. It features the word "CLUB" in a bold, sans-serif font, followed by "VIBE" in a similar font with a stylized "V" made of three parallel lines. To the right of "VIBE" is a small registered trademark symbol (®). Further right is a vertical rectangular box containing the text "2.0H".

- 2016 -


Romana

OhMiBod doreste sa iti ofere obiecte de placere si accesorii ce incorporeaza tehnologie avansata. Inainte sa incepi sa te bucuri de noua ta jucarie, te rugam sa citesti aceste instructiuni.

Vibrator de Club 2.OH - Ce este in cutie

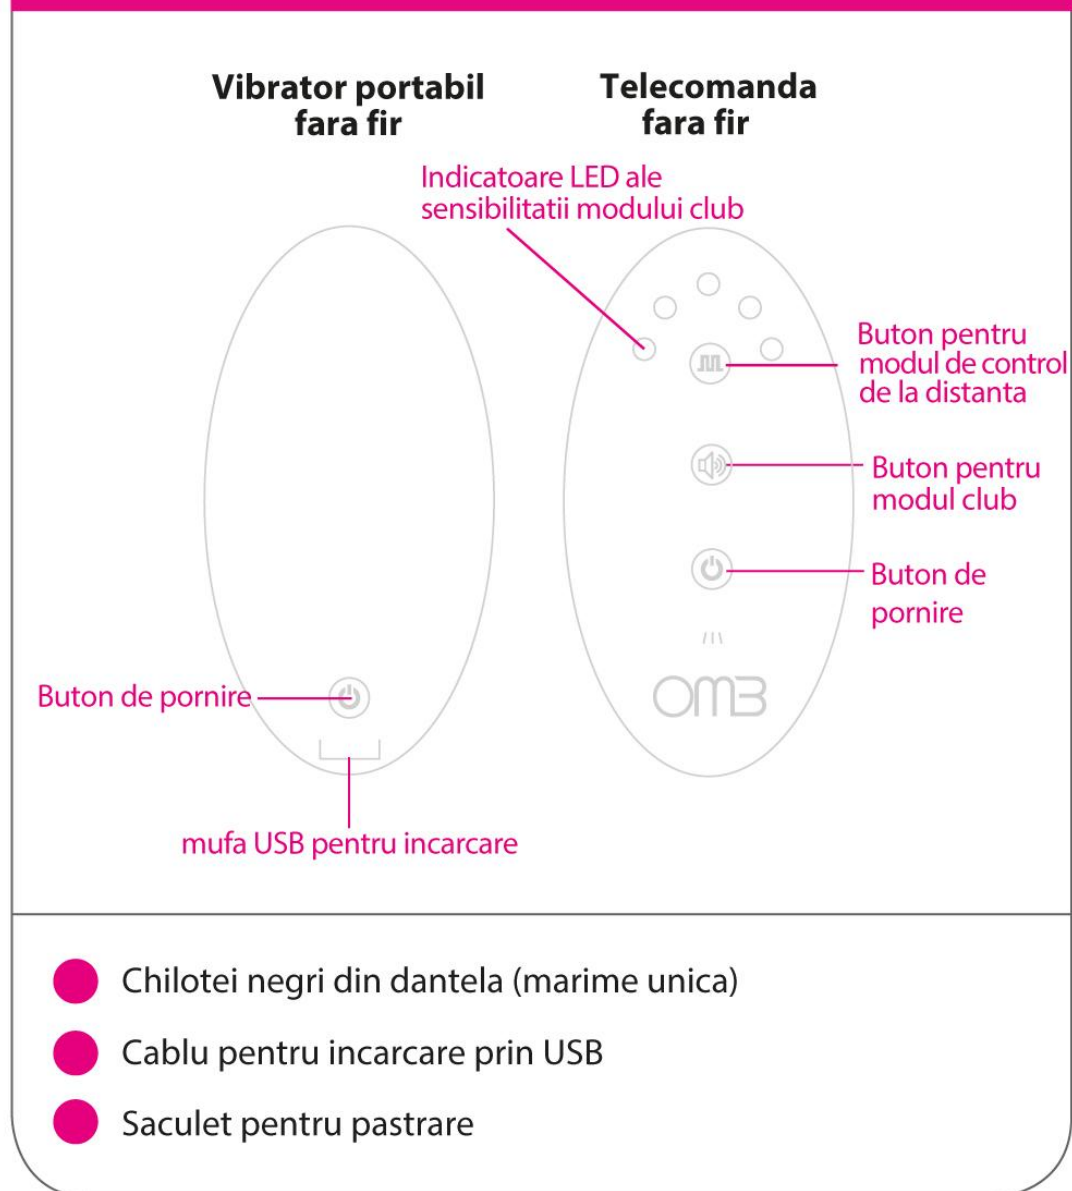

Folosirea Vibratorului de Club 2.OH

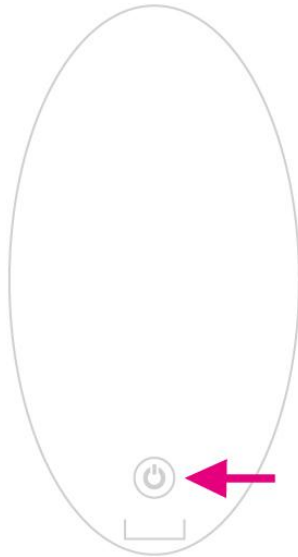

- 1 Apasa  pentru a-l porni.

INFO: Butonul de pornire luminand alternativ indica faptul ca vibratorul poate fi folosit.

- 2 Tine apasat  pentru 3 secunde pentru a-l opri.

INFO: Vibratorul se va opri automat dupa aproximativ 30 minute de inactivitate.



Modul de control de la distanta

- 1 Apasa  pentru a activa modul. Apasa din nou pentru urmatoarea presetare.

INFO: in total sunt 5 setari pre-programate.

Modul Club:

- 2 Apasa  pentru a activa vibratiile sensibile la sunet.

• Apasa  din nou pentru a ajusta nivelul sensibilitatii la sunet.



PUTIN
sensibil




FOARTE
sensibil

Incarcarea Vibratorului de Club 2.OH

Doar conecteaza cablul USB inclus in pachetul Vibratorului de Club 2.OH in portul USB al calculatorului tau sau al unui incarcator USB. Conecteaza celalalt capat al cablului la mufa de incarcare a Vibratorului de Club 2.OH (*vezi imaginea*). Becul LED va lumina alternativ indicand ca masatorul se incarca.

(Asigura-te ca masatorul este uscat complet inainte de incarcare.)

INFO: Timpul aproximativ pentru o incarcare completa este de 2 ore. Becul LED ca lumina alternativ chiar si dupa incarcare completa.

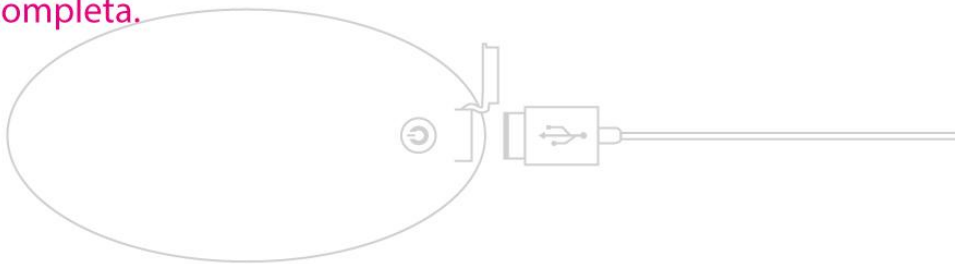


Rezolvarea unor posibile probleme

Daca becul LED nu lumineaza alternativ cand produsul este conectat la cablul USB, asigura-te ca este conectat corect cablul in portul USB si in Vibratorul de Club 2.OH

Inlocuirea bateriilor din telecomanda

- Necesita 1 baterie 12V (23A)
- Vezi imaginea pentru pozitionarea bateriei.

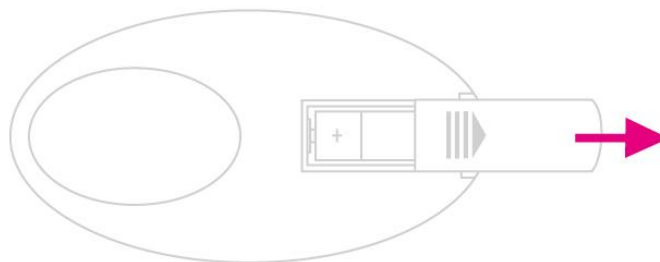

Eliminarea bateriilor

- Vibratorul de Club 2.OH contine o baterie reincarcabila. Te rugam sa nu arunci acest produs la gunoiul menajer.
- Te rugam sa arunci acest produs la cea mai apropiata locatie pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice conform reglementarilor.
- Reciclarea corecta a acestui produs va ajuta la protejarea mediului incnjurator.

Intretinere si curatare

- Vibratorul de Club 2.OH este rezistent doar la stropire. Cand il cureti, evita sa il scufunzi in apa si sa ajunga apa la mufa de incarcare.
- Curata-l dupa fiecare utilizare cu apa si sapun. Usca-l complet.
- Pastreaza Vibratorul de Club 2.OH in saculetul de pastrare pana la urmatoarea utilizare.

Avertismente importante

- Nu-l utiliza pe zone umflate, inflamate sau laceratii ale pielii.
- Nu utiliza masatorul daca simti durere sau disconfort.
- Nu-l scufunda in apa.
- Nu il folosi in timp ce faci baie sau dus.

Specificatii

Vibratorul de Club 2.OH:

Materiale: ABS hipoalergenic

Marime (vibrator): 98mm lungime, 43mm latime, 13mm grosime


Greutate: 65g

Baterie: Litiu-ion, 3.7V cu 200mAH

Incarcare: 2-3 ore

Timp de utilizare: pana la 4 ore

Telecomanda fara fir: 433.92MHz

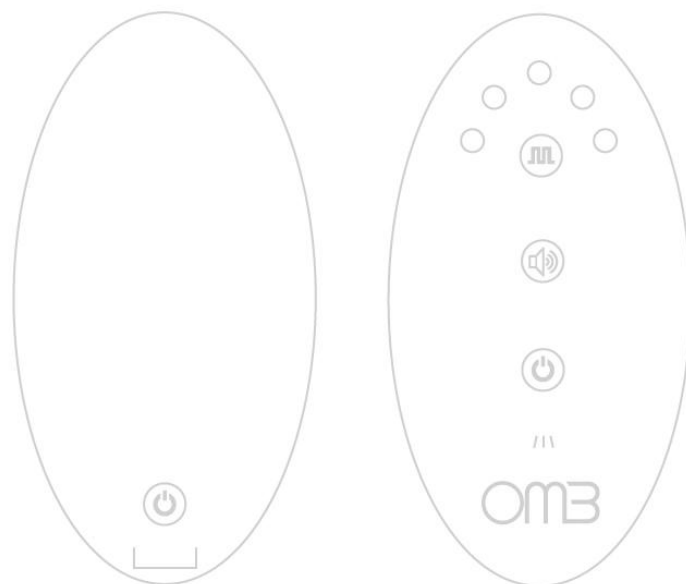

Garantie

OhMiBod garanteaza produsele pentru o perioada de un (1) an de la data cumpararii pentru defecte de fabricatie sau de materiale. In cazul in care produsul se defecteaza, doar scrie un email la customer@ohmibod.com, ataseaza dovada cumpararii produsului si produsul iti va fi inlocuit. Pentru garantie te poti adresa si magazinului din care ai cumparat produsul.

Garantia nu acopera deteriorarea cosmetica cauzata de uzura normala sau deteriorari datorate accidentelor, utilizarii necorespunzatoare, neglijente sau alta utilizare altfel decat indicata in acest manual de instructiuni. Orice incercare de a deschide sau desface in bucati acest produs sau accesoriile sale va anula garantia.

Contacteaza-ne

www.ohmibod.ro
0744.569.069
comenzi@ohmibod.ro

*Folosirea acestui produs nu poate genera pretentii medicale de nici un fel.
Vandut ca produs inedit pentru adulti.*

Informatii suplimentare:

Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corecta.
Nu incerca sa incarci bateriile ne-reincarcabile.
Bateriile golite complet trebuie indepartate din masator.
Firele cablurilor nu trebuie scurt-circuitate.

OhMiBod

Copyright© Suki, LLC 2012. Toate drepturile rezervate.
Proiectat in SUA / asamblat in PRC





Mesaj de la fondatorul nostru

"Telul OhMiBod este sa reflecte personalitatea colectiva a clientilor nostri care au o atitudine deschisa, onesta fata de sexualitate si placerea personala. Sper ca OhMiBod va deveni un simbol al eliberarii care se va oglindi prin atitudini noi si progresive despre placerea personala pentru cei tineri si cei cu inima tanara...Cei care se simt confortabil cu corpul lor, stiu ce este placut si care nu doar ca nu le este teama sa admita, dar sunt imputerniciti sa o obtina placerea."

A handwritten signature in black ink, reading "Luki". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.